


# SHAD

CFMOTO 400 GT / 650 GT '19  
TOP MASTER COGT49ST

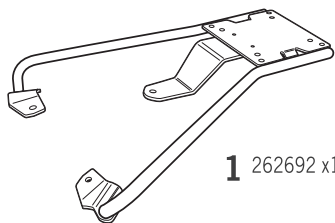

1 262692 x1



2 260648 x2  
Ø16 x 9 x 5



3 304052 x1  
M6 x 20 Din 7380



4 303017 x1  
Ø6

## ! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D


Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

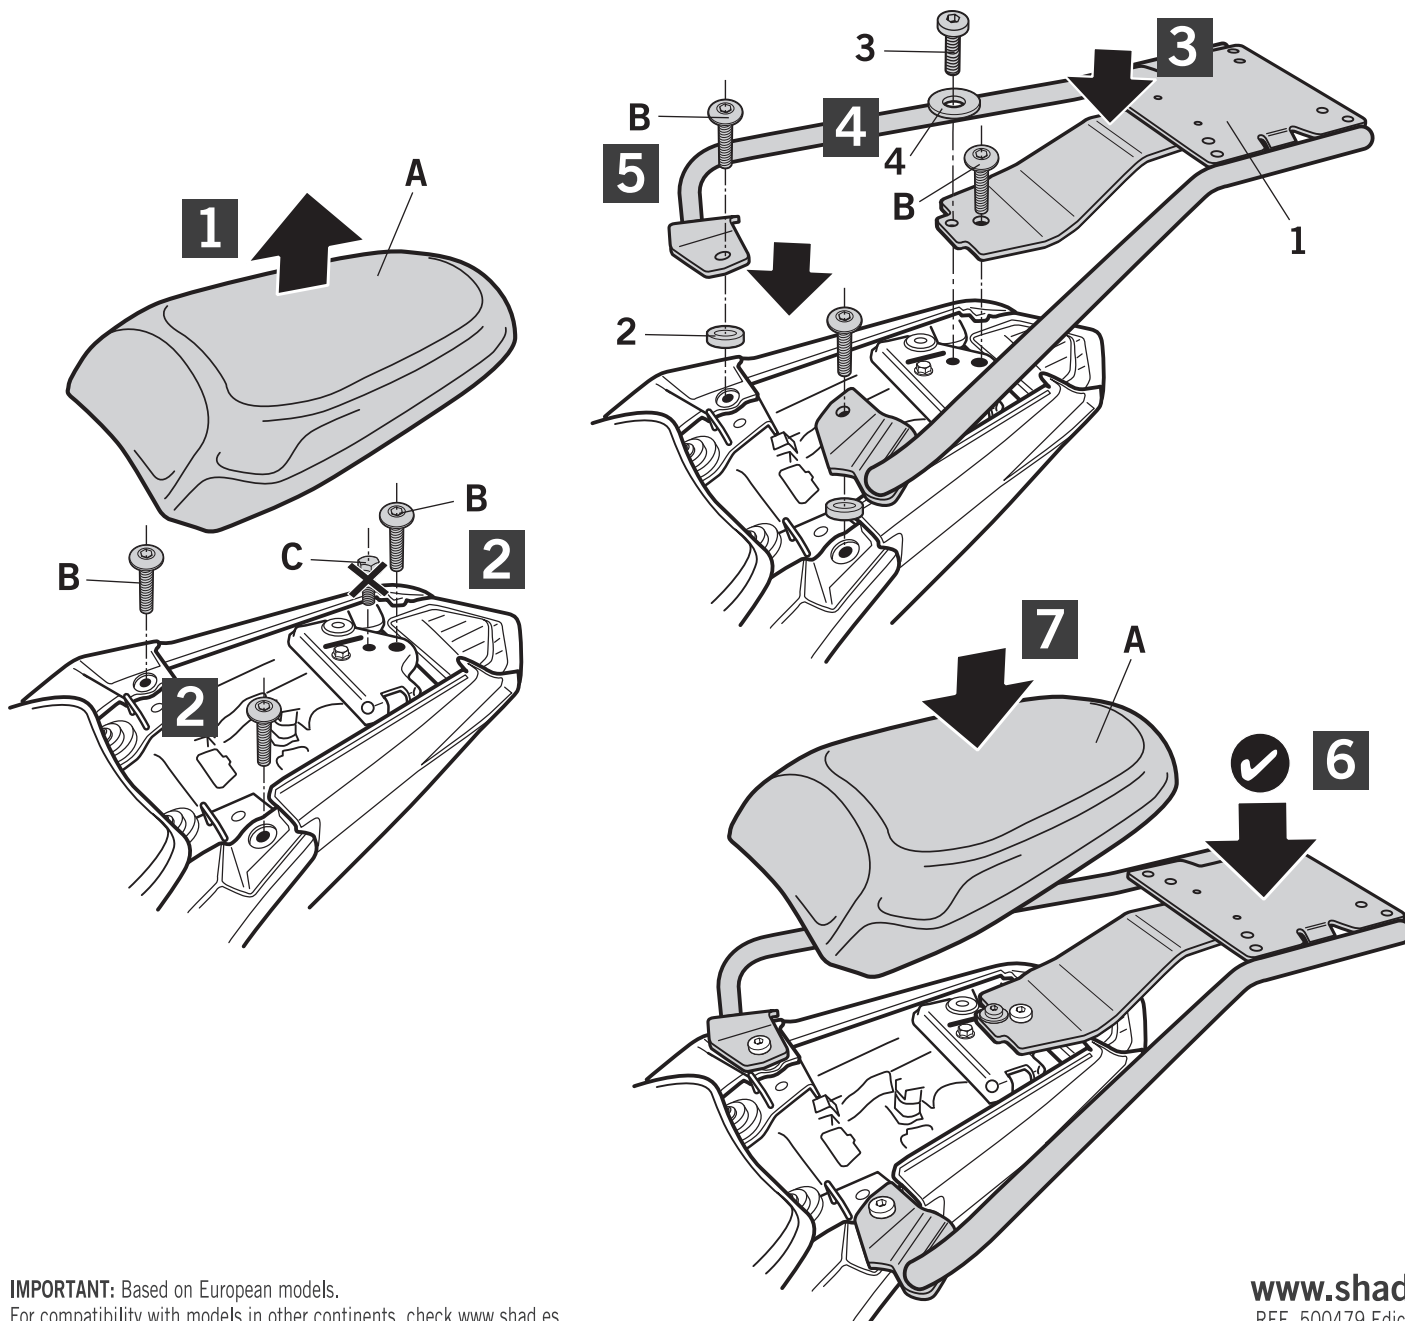

IMPORTANT: Based on European models.  
For compatibility with models in other continents, check [www.shad.es](http://www.shad.es)

[www.shad.es](http://www.shad.es)  
REF. 500479 Edición 1ª