

PARAMOTORE SPECIFICO - SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFIQUE
 SPEZIFISCHER STURZBÜGEL - DEFENSA DE MOTOR ESPECIFICA - PARAMOTOR ESPECIFICO

TRIUMPH TIGER EXPLORER 1200

2012

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE
 BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1

PARAMOTORE
 ENGINE GUARD
 PARE-CARTER
 STURZBÜGEL
 DEFENSA DE MOTO
 PARAMOTOR

Q.TY n.2(dx-sx)

2

SUPPORTO
 SUPPORT
 SUPPORT
 HALTERUNG
 SOPORTE
 SUPORTE

Q.TY n.1

3

VITE TCEI M12x70mm
 passo 1.25
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
 PARAFUSO

Q.TY n.2

4

VITE TEF M8x16mm
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
 PARAFUSO

Q.TY n.2

5


VITE TE M10x65mm
 passo 1.25
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
 PARAFUSO

Q.TY n.1

6

RONDELLA Ø10mm
 WASHER
 RONDELLE
 SCHEIBE
 ARANDELA
 ARRUELA


Q.TY n.1

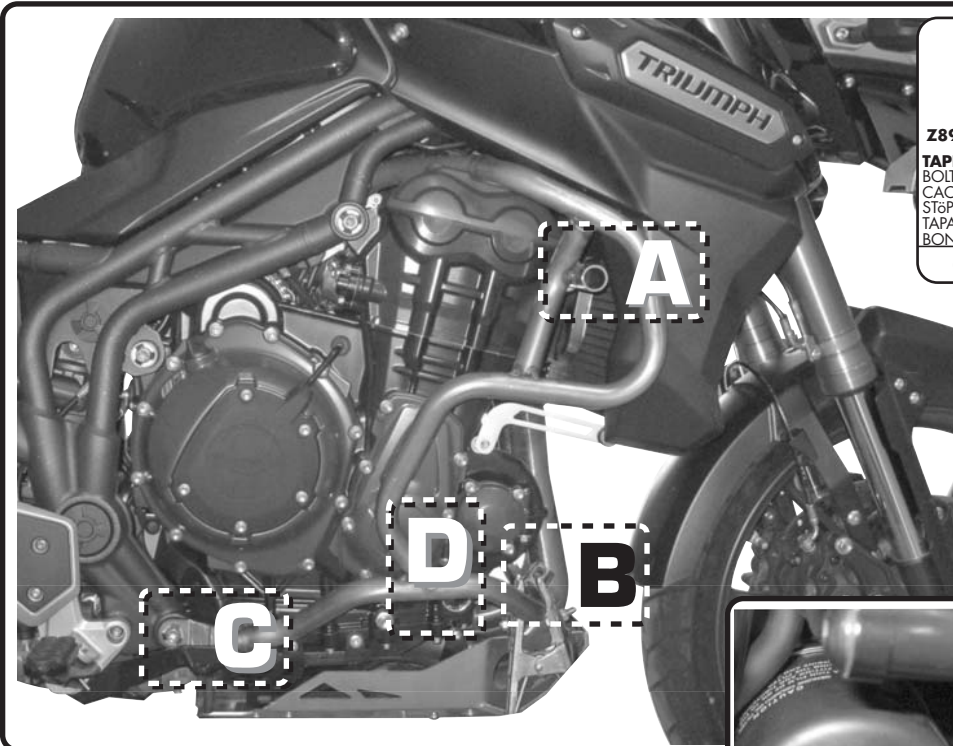

7

Z893
TAPPO COPRIFORO
 BOLT CAP
 CACHE TROU
 STÖPSEL
 TAPA AGUJERO
 BONE

Q.TY n.2

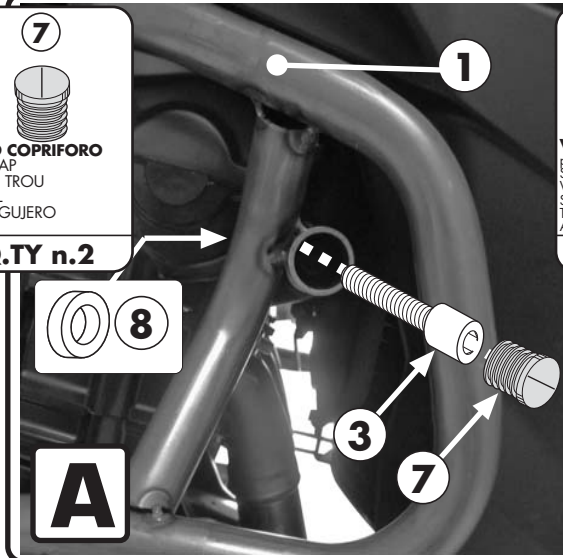

8

VITE TEF M12x260mm
 passo 1.25
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
 ARRUELA

Q.TY n.1

9

GL2133
RONDELLA LASER
 LASER WASHER
 RONDELLE LASER
 LASER SCHEIBE
 ARANDELA LASER
 ARRUELA

Q.TY n.2

10

VITE TEF M8x20mm
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
 PARAFUSO

Q.TY n.2

